





Te llevamos
más alto

A2800

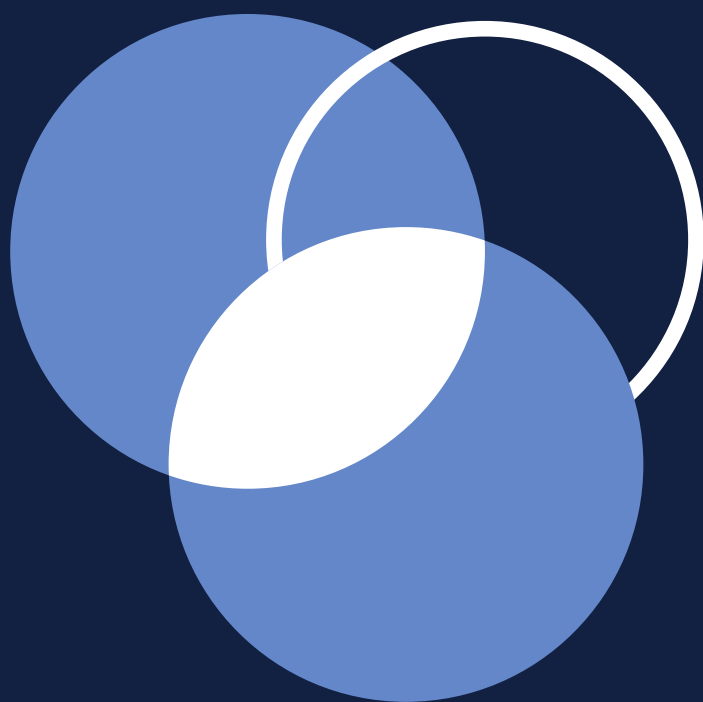

ACCESORIOS



A2800

PESADOR DE CARGA

Pesa indirectamente la carga transportada en la cabina del ascensor midiendo la flexión del bastidor o la tensión de los cables de acero, mediante celdas de carga.

CARACTERÍSTICAS

- Visualización del estado de carga en un display
- Programación simple mediante 4 pulsadores
- Sensibilidad programable para adaptarse a los distintos perfiles de los bastidores.
- Balance automático de las celdas de carga.
- Calibración automática del cero para compensar las tensiones y deformaciones que puede sufrir el bastidor durante el funcionamiento normal.
- Compensación de temperatura de celdas.
- Corrección del efecto de la cadena de compensación.
- Salida para el indicador digital y sintetizador de voz (opcionales).
- Permite programar 3 estados de carga con salidas a relé para registrar las condiciones de carga mínima, ascensor completo y sobrecarga.



VENTAJAS

Siempre que las funciones estén disponibles en control de maniobra, estas señales permiten las siguientes ventajas:

- No ordenar el arranque del ascensor en el caso de sobrecarga.
- No atender llamadas exteriores en condición de completo.
- Eliminar llamadas molestas cuando registra carga mínima

